


TERMİKEL

Kalitesiyle Özel

ANKASTRE OCAK KULLANMA KILAVUZU

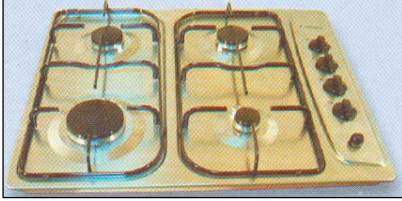

17035



17045

- 17035 / 17035-i** 4 Gözü Gazlı Ankastre Ocak (Paslanmaz)
- 17035-L / 17035-Li** 4 Gözü Gazlı Lüks Ankastre Ocak (Paslanmaz)
- 17045 / 17045-i** 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli Ankastre Ocak (Paslanmaz)
- 17045-L / 17045-Li** 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli Lüks Ankastre Ocak (Paslanmaz)
- 17050** 4 Gözü Gazlı Lüks Ankastre Ocak (Cam)



Cihazınızı yerleştirmeden ya da kullanmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
Lütfen kullanma kılavuzunu daha sonra yararlanmak üzere güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

ÜRETİCİ:

Termikel Madeni Eşya San.İhr.Tic.A.Ş.

1. OSB K rımhanlıđı Cd. No:17
06930 Sincan / ANKARA

Tel : +90 (312) 589 29 00



Fax : +90 (312) 589 29 29

Sayın Müşterimiz,

Modern tesislerimizde üretilen ve titiz bir kalite kontrol sisteminden geçen TERMİKEL Ankastr Ocağınızı kullanmanız sırasında size yol gösterecek bu kullanma kılavuzunu , ürünü kullanmadan önce dikkatle okumanızı özellikle rica ederiz. Teşekkürlerimizle

OCAĞINIZIN BÖLÜMLERİ

- | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 1- Yardımcı Bek | 1 kW | 6- 1 Nolu Bek Kumanda Düğmesi |
| 2- Normal Bek | 1.75 kW | 7- 2 Nolu Bek Kumanda Düğmesi |
| 3- Büyük Bek | 3 kW | 8- 3 Nolu Bek Kumanda Düğmesi |
| 4- 145 mm Elektrikli Ocak | 1 kW | 9- 4 Nolu Bek Kumanda Düğmesi |
| 5- Çakmak Düğmesi | | |

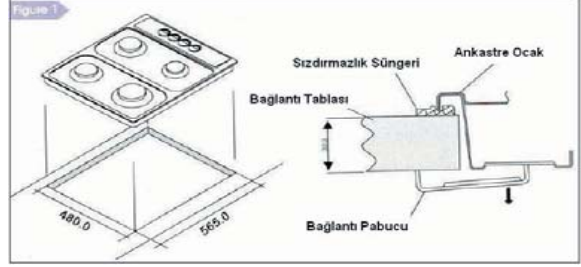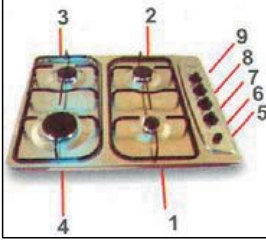

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	17035 / 17035-i	17035-L-Li / 17050	17045 / 17045-i	17045-L-Li
Ocak Tipi	4 Gözü Gazlı		3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli	
Gas Tipi / Basıncı (Газ / Давление)	LPG (G30 30 mbar)		LPG (G30 30 mbar)	
Yardımcı Bek	1 x 1 kW		1 x 1 kW	
Normal Bek	2 x 1.75 kW		1 x 1.75 kW	
Büyük Bek	1 x 3 kW		1 x 3 kW	
Elektrikli Ocak	-		1 x 1 kW	
Toplam Güç	7.5 kW		5.75 kW	
Ateşleme	Panodan	Düğmeden	Panodan	Düğmeden
Emniyet	Kilitli Tertibat Musluk		Kilitli Tertibat Musluk	
Gerilim - Akım	220 V - 6 A		220 V - 10 A	
Frekans	50-60 Hz.		50-60 Hz.	
Ağırlık	9,6 kg		10 kg	
EBATLAR	Genişlik (mm)	585 mm		585 mm
	Derinlik (mm)	500 mm		500 mm
	Yükseklik (mm)	85 mm		85 mm

Enjektör Çapları Tablosu			
Gas Tipi	Yardımcı Bek	Normal Bek	Büyük Bek
G 20 20 mBar	0.72	0.97	1.150
G25 25 mBar	0.72	0.97	1.150
G 30 30 mBar	0.50	0.65	0.85
G 31 37 mBar	0.50	0.65	0.85
G 30 50 mBar	0.43	0.58	0.75
Doğalgaz Tüketimi (kWh)	1	1.75	3
LPG Tüketimi gm/h	73	127	218

ÖNEMLİ UYARILAR :

Bu Ankastre ocak, normal ev yemeklerinin hazırlanması için üretilmiştir. Lütfen başka amaçlar için kullanmayınız.

Yerleştirme:

- Bu cihaz imalatçının talimatlarına ve ilgili güvenlik standartlarına göre yetkili ve uzman kişiler tarafından yerleştirilmelidir.
- Ocağınza hem gaz hem de elektrik bağlantısı yapılacaktır. Her iki bağlantının da en kısa yoldan yapılmasına dikkat ediniz.
- İlk defa kullanılmadan önce cihazdan bütün ambalajları çıkarınız
- Kullanılan elektrik voltajının ürün arkasındaki model etiketinde belirtilen elektrik tipine uygun olmasını sağlayınız.
- Gaz bağlantısı için kullanılacak hortumun ve dedantörün ilgili standarda uygunluğunu belirten etikete sahip olmasına dikkat ediniz.
- Gaz hortumu 1.25 metreden uzun olmaması gereklidir.
- Hortumun ocağın ısınan yerlerinin yakınından geçmemesi gerektiğini unutmayınız.
- Ocağınız Doğalgaza göre (G20 20 mbar) ayarlıdır. Ürünün LPG'ye (G30 30 mbar) çevrilmesi gerekirse lütfen yetkili servis ile temasa geçiniz ve gerekli değişimi yaptırınız.

- Gaz bağlantısı yaparken mutlaka kelepçe kullanınız. (Şekil 1) Gaz hortumunun bağlantısını yaptıktan sonra ek yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol ediniz.

GAZ KAÇAK KONTROLÜNÜ KESİNLİKLE ALEVLE YAPMAYINIZ.

- Herhangi bir şekilde cihazda tadilat yapmaya teşebbüs etmeyiniz.

- Gaz bağlantısı sadece Yetkili Servis Firması tarafından ya da servis birimi tarafından yetkilendirilmiş bir uzman tarafından yapılabilir.

- Ocağınızın kullanma voltajı 230 Volt - 50 Hz'dir. Elektrik hattının ürünün altında , elektriksel şartlara uygun olduğundan emin olunuz.

- Ocağınızın fişi topraklı olduğundan, mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır. Elektrik tesisatının topraklanmış olup olmadığını kontrol ediniz. Topraklanmamışsa, uzman bir elektrik teknisyenine topraklamasını yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanım halinde ortaya çıkacak zarardan firmamız sorumlu değildir.

- Ocakların elektrik bağlantısında 4 Gözü Gazlı modellerde (17035-17050) 3x0,75mm2, 3 Gözü gazlı 1 gözü elektrikli modellerde (17045) 3x1,5 mm2 kablo kullanılmalıdır.

- Elektrik kablosunun ısınan yerlere değmemesine dikkat ediniz.


- İzolasyon güvenliği açısından kablo uzunluğunun 2 metreden uzun olmaması gereklidir.

- Elektrik bağlantı şeması ocağın altındadır.

- Elektrik ocağınızı kullanmadan önce 5 dakika boş çalıştırınız. (17045 modellerde)

Uyarı: Bu cihazın topraklanması şarttır.

Pişirmeyi tamamladığınız zaman bütün kontrol düğmelerinin OFF (Kapalı) durumunda olduğunu kontrol ediniz.



elektriksel

Çocukların Güvenliği:

- Bu cihaz yetişkinler tarafından işletilmek için tasarlanmıştır. Çocukların cihazın yanında veya cihazla oynamalarına müsaade etmeyiniz.

- Kullanılmakta iken cihaz ısınır. Cihaz soğuyuncaya kadar çocuklar yanıştırılmamalıdır

- Çocuklar cihazdan tencereleri veya kapları çıkarırken kendilerini yarayabilirler.

- Ürününüzü kullanmadan önce, lütfen fırın üzerindeki ambalaj malzemelerini çıkarınız. Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlike teşkil edebilir.

Dikkat: Yanma Tehlikesi özellikle tehlikeden habersiz küçük çocuklar için fazladır. Ocak yüzeyleri, ızgara ve bekler kullanım sırasında sıcaktırlar. Bunlar yanma ve haşlanmalara sebep olabilirler. Bu bakımdan, küçük çocukların ocaktan uzak tutulmaları gerekir.

Dikkat: Yanma Tehlikesi: Isıtma birimleri, ocak ve aksesuarlar kullanma sırasında çok sıcaktırlar. Bu bakımdan, kapları tutarken daima mutfak elbiseleri veya sıcağa karşı koruyucu eldivenler kullanınız ve yanma tehlikesini önlemek için kapları kullanırken dikkatli olunuz.

- İlk defa cihazı kullanmadan önce, koruyucu maddeleri siliniz, sıcak sabunlu su ile ocak yüzeyini ve aksesuarlarını temizleyiniz.

Kullanma sırasında:

- Bu cihazı, su ile temasta ise kullanmayınız. Cihazı ıslak ellerle kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.

- Kullanılmadığı zaman düğmelerin "OFF - KAPALI" durumda olmasından emin olunuz.

- Eldivenler, toz bezler v.s. gibi kolay tutuşabilir malzemeleri ocak yüzeyine veya ısıtıcı elemanların üzerine koymayınız.

- Cihazın bek ve ısıtıcılarını mekanların ısıtılması için kullanmayın; açık durumdaki beklerin üzerine boş kap koymayınız.

- Kaynatırken ve kızartırken fırın üzerine sıçrayan çok sıcak katı veya sıvı yağ damlaları kolayca tutuşarak yangın tehlikesi yaratabilirler. Lütfen kızartma işini kontrolünüz altına alınız.

- Dengesiz veya biçimsiz tencereler, eğilme veya saçılma veya verdikleri kötü verim sebebiyle kazaya sebep olabildiklerinden, ocakların üzerinde kullanılmamalıdır.

- Gazlı ocakların kullanıldığı mekanlarda ek ısı ve nem serbest kalmaktadır. Bu nedenle ocağın kurulduğu mekanda iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Bunun için pencere ve kapların açılması yeterlidir. Ocağın uzunca bir süre ve sıkça kullanıldığı takdirde, yoğun bir havalandırma sağlanması veya bir davlumbazın devreye sokulması gereklidir.

- Bu ürünü buharlı temizleyici olarak kullanmayınız.

- Çabuk bozulan yiyecekler plastik maddeler ve aerosollar sıcaktan etkilenebilirler.

Bu sebepten cihazın üzerinde veya civarında bulundurulmamalıdır.

- Bu cihaz yetişkinler tarafından işletilmek için tasarlanmıştır. Çocukların cihazın yanında veya cihazla oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Kullanılmakta iken cihaz ısınır. Cihaz soğuyuncaya kadar çocuklar yanaştırılmamalıdır
- Çocuklar cihazdan tencereleri veya kapları çıkarırken kendilerini yarayabilirler.
- Ürününüzü kullanmadan önce, lütfen fırın üzerindeki ambalaj malzemelerini çıkarınız. Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlike teşkil edebilir.

Dikkat: Yanma Tehlikesi özellikle tehlikeden habersiz küçük çocuklar için fazladır. Ocak yüzeyleri, ızgara ve bekler kullanım sırasında sıcaktırlar. Bunlar yanma ve haşlanmalara sebep olabilirler. Bu bakımdan, küçük çocukların ocağın uzak tutulmaları gerekir.

Dikkat: Yanma Tehlikesi: Isıtma birimleri, ocak ve aksesuarlar kullanma sırasında çok sıcaktırlar. Bu bakımdan, kapları tutarken daima mutfak elbiseleri veya sıcağa karşı koruyucu eldivenler kullanınız ve yanma tehlikesini önlemek için kapları kullanırken dikkatli olunuz.

- İlk defa cihazı kullanmadan önce, koruyucu maddeleri siliniz, sıcak sabunlu su ile ocak yüzeyini ve aksesuarlarını temizleyiniz.

Kullanma sırasında:

- Bu cihazı, su ile temasta ise kullanmayınız. Cihazı ıslak ellerle kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.
 - Kullanılmadığı zaman düğmelerin "OFF - KAPALI" durumda olmasından emin olunuz.
 - Eldivenler, toz bezleri v.s. gibi kolay tutuşabilir malzemeleri ocak yüzeyine veya ısıtıcı elemanların üzerine koymayınız.
 - Cihazın bek ve ısıtıcılarını mekanların ısıtılması için kullanmayınız; açık durumdaki beklerin üzerine boş kap koymayınız.
 - Kaynatırken ve kızartırken fırın üzerine sıçrayan çok sıcak katı veya sıvı yağ damlaları kolayca tutuşarak yangın tehlikesi yaratabilirler. Lütfen kızartma işini kontrolünüz altına alınız.
 - Dengesiz veya biçimsiz tencereler, eğilme veya saçılma veya verdikleri kötü verim sebebiyle kazaya sebep olabildiklerinden, ocakların üzerinde kullanılmamalıdır.
 - Gazlı ocakların kullanıldığı mekanlarda ek ısı ve nem serbest kalmaktadır. Bu nedenle ocağın kurulduğu mekanda iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Bunun için pencere ve kapıların açılması yeterlidir. Ocağın uzunca bir süre ve sıkça kullanıldığı takdirde, yoğun bir havalandırma sağlanması veya bir davlumbazın devreye sokulması gereklidir.
 - Bu ürünü buharlı temizleyici olarak kullanmayınız.
 - Çabuk bozulan yiyecekler plastik maddeler ve aerosollar sıcaktan etkilenebilirler.
- Bu sebepten cihazın üzerinde veya civarında bulundurulmamalıdır.


KULLANIM :

Ocağınızın kumanda paneli üzerinde hangi düğmenin hangi pişiriciye ait olduğu belirtilmiştir. (Şekil 3/a – Şekil 3/b)

Gazlı Ocakların Kullanımı :

Musluklardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların ateşlemesi için, yakılacak ocağın düğmesini sürekli ileri bastırıp sola doğru çeviriniz. Düğme bu konumda iken ön panel üzerindeki çakmak butonuna basılır. Alev alınca kadar çakmak butonuna basmaya devam ediniz.(Panodan Ateşlemeli modellerde) (Şekil 3/a)


Gazlı ocakları kontrol eden musluklar özel emniyet tertibatlıdır. Musluklardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların ateşlemesi için, düğmeyi sürekli ileri bastırıp sola doğru çevirerek çakmak işaretine getiriniz. Böylece çakmakların hepsi otomatik olarak çalışacak ve kumanda ettiğiniz ocak yanacaktır. (Düğmeden Ateşlemeli modellerde) (Şekil 3/a)

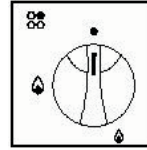


(Şekil. 3/a)

Ocaklardan maksimum verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz.

- Büyük Bek : 20-26 cm. çaplı tencere
- Normal Bek : 18-24 cm. çaplı tencere
- Yardımcı Bek : 14-18 cm. çaplı tencere

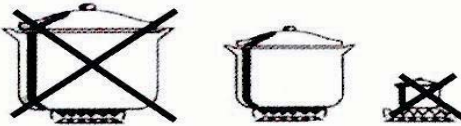

Şekil. 4

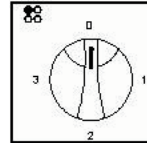


(Şekil. 3/b)

14 cm.'nin altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı kullanınız.

Elektrikli Ocağın (Hot plate) Kullanımı : (17045)

Elektrikli ocağınızı hangi ısı ayarında kullanmak istiyorsanız düğmeyi saat yönüne çevirerek ayarlayınız. (Şekil 3/b) Düğme üzerindeki ikaz lambası yandığında elektrik ocağı devreye girmiş demektir. Pişirme işleminiz bitince düğmeyi tekrar "0" konumuna getiriniz. Kumanda paneli üzerindeki kademelerin karşılığı olan güçler tabloda belirtilmiştir.

Düğme Pozisyonu	0	1	2	3
Güç	0	250 W	750 W	1000 W
Tavsiye Edilen Kullanım	Kapalı	Yavaş	Pişirme	Kızartma

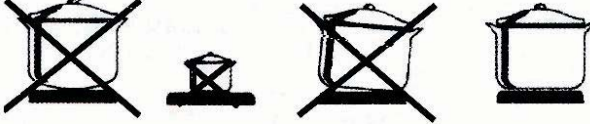

Şekil. 5

İlk kullanımda elektrik ocağınızı tenceresiz olarak 3. Konumda 5 dakika çalıştırınız.

Elektrik ocağı ile mümkün olduğunca tam temas sağlayan düz ve sabit tabanlı tencereler kullanınız. Enerjiyi daha verimli kullanmış olursunuz.

Eğer ocağınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrikli ısıtıcı kısmının üstüne ince koruyucu bir tabaka meydana getirecek şekilde makine yağı ile yağlayınız.

Gaz Tesisatında arıza tespit ettiğinizde ya da mekanda gaz kokusu hissettiğinizde;

- Derhal gaz kaynağını veya gaz tüpünün valfini kapatınız.
 - Açık ateşleri ve yanan sigaraları lütfen söndürünüz.
 - Elektrikli cihazları (ışık dahil) açmayınız.
 - Mekanı iyice havalandırınız ve pencereleri açınız.
- Derhal müşteri servisine veya gaz dağıtım şirketine haber veriniz.

BAKIM ve TEMİZLİK

Ankastre ocağınız pişirme esnasında taşan yağlı yemeklerin kolayca temizlenebileceği biçimde imal edilmiştir. Izgaralar yerlerinden kolayca alınıp tabla temizlenebilir. Emaye, boya, cam ve paslanmaz kısımlar sabunlu su ile temizlenip kurulmalıdır. Bek kapakları alınarak sabunlu su ile temizlenmelidir. Ocağın üzerine dökülen yağ ve asitli (limon) maddeler hemen temizlenmelidir. Temizlik esnasında ocak yüzeylerine (Emaye, boya, paslanmaz) zarar verecek toz deterjan veya sert temizlik araçları kullanılmamalıdır. Camlı ocağınızın çatlaması / kırılması durumunda lütfen kullanmayınız. Cam yüzeyin değiştirilmesi için Termikel yetkili Servisi ile temasa geçiniz.

GARANTİ ŞARTLARI
ÜRÜNÜMÜZÜN MONTAJI ÜCRETSİZ VE KESİNLİKLE YETKİLİ SERVİSLERİMİZ
TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
AKSİ TAKTİRDE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLACAKTIR!

Garanti Belgesinin Onay Tarihi: Sayısı:
TERMİKEL MARKALI;

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisini kapsamındadır.
- 3- Malın Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması
 - Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Termikel A.Ş.
İşletme Md.

Termikel A.Ş.
S.S. Hizmetler Md.

HAYDAR TÜRKMEN Vergi Dairesi : HIZIRBEY Vergi No : 8780053266 Tel. No : 462-2235403 HYB No : 14.31.35- 03/1001 Adres : 4057 SOK. NO:4/A KARABAĞLAR CAD.ŞİŞLİ/İSTANBUL Vergi Dairesi : Ege SATI KENET Vergi Dairesi : KADIKÖY Vergi No : 5440038629 Tel. No : 0216 3458114 HYB No : 34/523 Adres : RİTTİM CAD. MİSAK-I MİLLİ SOK. NO:90 KADIKÖY SEHİR :İSTANBUL Vergi Dairesi : Çarşı SANYI Vergi Dairesi : Çarşı 771, SOKAK NO. 51 SEHİR :ERZİNCAN Coğrafi Bölge : Doğuanadolu BAYRAKTAR SÖĞÜTMAEMİN ÖZTÜRK - İMADEDDİN BAYRAKTAR Vergi Dairesi : 23 Tarihiz Vergi No : 1560114349 Tel. No : 326 2122762 HYB No : 31/199 Adres : EMEK MAH. RÜSTEM TÜMER PAŞA CAD. NO:27 ANKAYA SEHİR :HATAY Coğrafi Bölge : Akdeniz ERAL TEKNİK İSTİMA SÖĞÜTMA SİS. ERKAN UZUNOĞLU Vergi Dairesi : URMANYE Vergi No : :10412681698 Tel. No : 016 21142 42 HYB No : 34/6809 Adres : NAMİK KEMAL MAH YUNUS EMRE CAD. ATMACA SOK NO:26/A-6 URMANYE SEHİR :İSTANBUL Vergi Dairesi : Marmara MURAT YILDIRIM Vergi Dairesi : KADİFAKALE Vergi No : 9570204269 Tel. No : 232.2507374 HYB No : 14.31.35- 3/3546 Adres : 509/5 SOK. NO:30/B FAHRETKİLEVLER SEHİR :İZMİR Coğrafi Bölge : Ege HÜSEYİN DOLMA- BUZDOLBALI TARMİRCİSİ Vergi Dairesi : A. ORAL Vergi No : 5000619530 Tel. No : 3100016555 HYB No : 242-7223528 HYB No : 07/341 Adres : KÖKEZ MAH. NO:11/0101 SEHİR :CUMHURİYET BURHANHANGİ CAD. NO: 336/B SAHİLİ/İ SEHİR :ANTALYA Coğrafi Bölge : Akdeniz ASİM POLAT Vergi Dairesi :HAZAR Vergi No : 7310100735 Tel. No : 04242108642 HYB No : 25/071 Adres : ZEHTİPAŞA MAH.ŞEHİR İLHANLAR CAD. MEHMETÇİK SOK. NO:18/A SEHİR :ELAZIĞ Coğrafi Bölge : Doğuanadolu FATİH TOPRAK NEVZAT BAYRAKTAR Vergi Dairesi :AZIZYE V.D Vergi No : 1560044079 Tel. No : 442-2347979 HYB NO :25/041 Adres : KAZIM KARABEKİR MAH.TERMİNAL CAD. NO:20/A- SEHİR :ERZURUM Coğrafi Bölge : Doğuanadolu AHMET BALCI- YÜKSEL SÖĞÜTMA	RECEP BOĞA Vergi Dairesi : BRAHİMOĞLU İSTİMA VE SÖĞÜTMA Vergi Dairesi :KIZILTEPE Vergi No : 1790336800 Tel. No : 482-3125599 HYB No : 14.31.27/ HIZIRBEY Adres :SANLI URFA CADESSİ MOBİL İŞ. HANI KIZILTEPE SEHİR :MARDİN Coğrafi Bölge : Güneydoğuanadolu SÖĞÜTMA VE İSTİMA BEYAZ ESYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Vergi Dairesi :MERAM Vergi No : 6710089278 Tel. No : 0332 236 33 37 HYB NO :42/012 Adres :NİŞANTAŞ MAH. HYB NO 356273 KABATAŞ CAD. ÖRKEDE NO:10/117/82SALT LK:7/B HYB NO :34/465 Coğrafi Bölge : İç Anadolu ZİYA AKSOY- AKSOY SÖĞÜTMA Vergi Dairesi : ADYAN Vergi No : 0370014150 Tel. No : 416-2130448- 21 HYB NO :14.31.27/ HYB-1154 Adres :HOCA ÖMÜR MAH. GÜH. HÜRRIYET SOK. CAD. NO:39 SEHİR :ADYAMAN Coğrafi Bölge : Ege Güneydoğuanadolu AYDIN BAYRAK Vergi Dairesi : A.FEBESOY Vergi No : 1550022146 V.D. Tel. No : 0264 274 45 51 HYB NO :54 / 703 Adres :EĞME MEYDAN SOK SOK. NO:8 SEHİR :SAKARYA Coğrafi Bölge : Marmara COŞKUN TEKNİK SÖĞÜTMA - MEHMET COŞKUN Vergi Dairesi :DISKAPE Vergi No : 2130046899 HYB NO : 0312 3385101 HYB NO :06/29118 Adres :İRFAN BAŞTUĞ CAD. NO: 241/A HASKÖY SEHİR :ANKARA Coğrafi Bölge : İç Anadolu HÜSEYİN KARACAN Vergi Dairesi : MERZİFON Vergi No : 5060036178 HYB NO : 356-5144757 HYB NO :19/076 Adres :HARMANLAR MAH.KADIKÖY PAŞA J. NO:11/A MERZİFON SEHİR :AMASYA Coğrafi Bölge : Karadeniz MEHMET BOĞA Vergi Dairesi :KIZILTEPE Vergi No : 1790858886 HYB NO : 482-3123688 HYB NO :14.31.27/ HYB-2993 Adres :SANLIURFA CAD:19/SOKAK NO:7 SEHİR :MARDİN Coğrafi Bölge : Güneydoğuanadolu METİN BÜLDÜK Vergi Dairesi :mesir Vergi No : 188 006 22 Tel. No : 236 - 232 74 HYB NO :14.31.45- 3/0069 Adres :MIMAR SİNAN	MAH. ERLER CAD. NO : 24 / A SEHİR :MANİSA Coğrafi Bölge : Ege KAR SÖĞÜTMA-AH- MİT YENİSÖĞANCI Vergi Dairesi : ASLANBEY Vergi No : 21158044296 Tel. No : 04 344 2232546 HYB NO :14.31.27/ HYB-2732 Adres :YUSUFURFA MAH.SAIT ZAFERİOĞLU BUL. NO:8/B /7 SEHİR :KAHRAMANMARAŞ Coğrafi Bölge : Akdeniz RİHOVAN ŞİMŞEK Vergi Dairesi :T.C.NO Vergi No : 57901340414 HYB NO : 062 233 33 6V Adres :19 MAYIS MAH.DR.KAMİL CAD. NO:16/B SEHİR :SAMSUN Coğrafi Bölge : Karadeniz ELBO ELEKTRİK ELEKTRİK LARİ TIC. LTD.ŞTİ. Vergi Dairesi : MUGLA Vergi No : 3310007400 Tel. No : 250 2141884 HYB NO : 20/72 Adres :ORHANYE MAH. GÜH. HÜRRIYET SOK. NO:1/25 SEHİR :MUGLA Coğrafi Bölge : Ege CENAN ARIKAN- SİNİTEL ELEKTRİKLI EV ALTLERİ TAMİRİ V.D. Vergi Dairesi :HAZAR V.D. Vergi No : 077 000 49 45 51 Tel. No : 424-237 61 21 HYB NO :23/102 Adres :SANAYİ SİTESİ 8. SOK. NO:26 SEHİR :ELAZIĞ Coğrafi Bölge : Doğuanadolu ALİ İHSAN CIKTI- HAR-MET SÖĞÜTMA SİS.İSTİMA SUBURCU Vergi No : 0230024154 Tel. No : 342-2310018 HYB NO :14.31.27/ HYB-3192 Adres :ÇUKUR MAH. KIRIŞCI SOK.KARSLI PAŞA J. NO:11 SEHİR :GAZİANTEP Coğrafi Bölge : Güneydoğuanadolu DÜZ SÖĞÜTMA - MU- STAFA GÜKRETTİR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 0739 HYB NO :42-088 Adres :SEĞME MAH.ŞEHİT ARMUTLUK CAD:NO:26 SEHİR :KARAMAN Coğrafi Bölge : İç Anadolu TEKNİK SÖĞÜTMA - SEFER KILIC Vergi Dairesi :KORHAN Vergi No : 5530126772 Tel. No : 0326 645 51 HYB NO :31/91 Adres :FATİH MAH. 23. SOK. NO:3/A DENİZLİCER / SEHİR :HATAY Coğrafi Bölge : Akdeniz YÜZLİMİZ SÖĞÜTMA -SAIT YILMAZ/416 Vergi Dairesi :ASIM GÜNÜZ Vergi No : 2130036290 Tel. No : 0326 645 51 HYB NO :31/91 Adres :FATİH MAH. 23. SOK. NO:3/A DENİZLİCER / SEHİR :HATAY Coğrafi Bölge : Akdeniz YÜZLİMİZ SÖĞÜTMA -SAIT YILMAZ/416 Vergi Dairesi :ASIM GÜNÜZ Vergi No : 2130036290 Tel. No : 0326 645 51 HYB NO :14.02-HYB- 1233 Adres :SARICAM MAH. KOZAN YOLU NO:218-451 33 YÜREĞİR/ SEHİR :ADANA Coğrafi Bölge : Akdeniz TIRYAKI SÖĞÜTMA VE DAYANIKLI TUK.MAL. PAZ.LTD.ŞTİ. Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 0739 Adres :ZEBEDALIK MAH.CEBESU MAH. BALIKLIOĞLU APT. NO:55 SEHİR :ANTALYA Coğrafi Bölge : Akdeniz MUSA COŞKUN Vergi Dairesi :ASIM GÜNÜZ Vergi No : 2130036290 Tel. No : 0326 645 51 HYB NO :31/91 Adres :FATİH MAH. 23. SOK. NO:3/A DENİZLİCER / SEHİR :HATAY Coğrafi Bölge : Akdeniz YÜZLİMİZ SÖĞÜTMA -SAIT YILMAZ/416 Vergi Dairesi :ASIM GÜNÜZ Vergi No : 2130036290 Tel. No : 0326 645 51 HYB NO :14.02-HYB- 1233 Adres :SARICAM MAH. KOZAN YOLU NO:218-451 33 YÜREĞİR/ SEHİR :ADANA Coğrafi Bölge : Akdeniz MAH.CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3 DAYANIKLI TUK.MAL. PERTAL APTALİ SEHİR :KARAHİSAR Vergi Dairesi : KURUMLAR Vergi No : 8450024005 HYB NO : 022.3223301- 02.242323301- HYB NO : 2610199112 Tel. No : 0272-214 KOZAN YOLU NO:218-451 33 HYB NO :20/1634 Adres :CUMHURİYET MAH. CEVAT AHMET TIRYAKI SÖĞÜTMA VE PAŞA CAD:NO:3
--	---	---

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

AŞAĞIDAKİ DURUMLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma şartlarının dışında kullanımdan meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamülün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı ve tahrif edildiği takdirde ürün garanti kapsamından çıkar.

YUKARIDA BELİRTİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ ÜCRET KARŞILIĞI YAPILIR.

Bu bölüm satıcı firma tarafından doldurulacaktır.

TERMİKEL ANKASTRE OCAK

Modeli	:	Satış Tarihi	:.....
Garanti Süresi	: 2 Yıl	Satıcı Firma	:.....
Azami Tamir Süresi	: 30 iş günüdür.	Adresi, Tel. No.	:.....
Teslim Tarihi ve Yeri	:	Fatura Tarihi, No	:.....
Seri No	:	Kaşe İmza	:.....